MM-D320
MM-D330

Στερεοφωνικό ηχοσύστημα
Αναπαραγωγή CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Εγχειρίδιο χρήστη

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της

Samsung.

Για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση,
παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν σας στο

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

GRE

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.	ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα, συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ **1**

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ(Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.)

FM антена

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Τηλεχειριστήριο/μπαταρίες (μέγεθος AAA)(προαιρετικό)

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το μικρό μίνι ηχοσύστημα της SAMSUNG.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το σύστημά σας με ευκολία και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές του.

GRE

♦ **Προειδοποιησεις για την ασφαλεια** 2

♦ **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MINI**

■ Πρόσοψη 4
■ Κάτοψη 4
■ Πίσω όψη 5
■ Τηλεχειριστήριο 5
■ Που ωα εγκαταστήσετε το Μικροσύστημα σας 6
■ Σύνδεση του συστήματός σας στην πρίζα ρεύματος 6
■ Τοποθέτηση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου 6
■ Σύνδεση των ηχείων 6
■ Σύνδεση σε εξωτερική πηγή 7
■ Σύνδεση της κεραίας FM 7
■ Λειτουργία Display (προβολής) 8
■ Ρύθμιση του ρολογιού 8

♦ **ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** CD/MP3/WMA-CD

■ Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3/WMA-CD 9
■ Επιλογή κομματιού 9
■ Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD 10
■ Λειτουργία παράλειψης 10/50 κομματιών κάθε φορά 10
■ Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους 11
■ Αναπαραγωγή με επανάληψη A-B 11
■ Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής του δίσκου CD 11
■ Έλεγχος ή αλλαγή των προγραμματισμένων κομματιών CD 12

♦ **Usb**

■ Αναπαραγωγή μέσω USB 12
■ Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας 12
■ Επανάληψητ 13
■ Για διαγραφή ενός αρχείου 13
■ Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB 13
■ Παράβλεψη των 10 /50επόμενων κομματιών 13
■ Ταχεία αναζήτηση φακέλου 13

♦ **ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ**

■ Πληροφορίες για την εκπομπή RDS 14
■ Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY. 14
■ Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH 15
■ Αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών 16
■ Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού 17
■ Βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης 17

♦ **ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

■ Λειτουργια εγγραφης 18
■ Ταχυτητα εγγραφης 18
■ Λειτουργία χρονοδιακόπτη 19
■ Ακύρωση του χρονοδιακόπτηr 19
■ Λειτουργία σίγασης 20
■ Επιλογή λειτουργίας EQ (Ισοσταθμιστής) 20
■ Λειτουργία Power Bass (Ενίσχυση μπάσων) 20
■ Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα 21
■ Σύνδεση ακουστικών 21

♦ **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

■ Προφυλάξεις για την ασφάλεια 22
■ Καθαρισμός του Μικροσύστημα σας 22
■ Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD 22
■ Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις 23
■ Τεχνικές προδιαγραφές 24

- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
  a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
  b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.

Σύμβολα ☛ **Σημαντικό** ➢ **Σημείωση**

Πρόσοψη

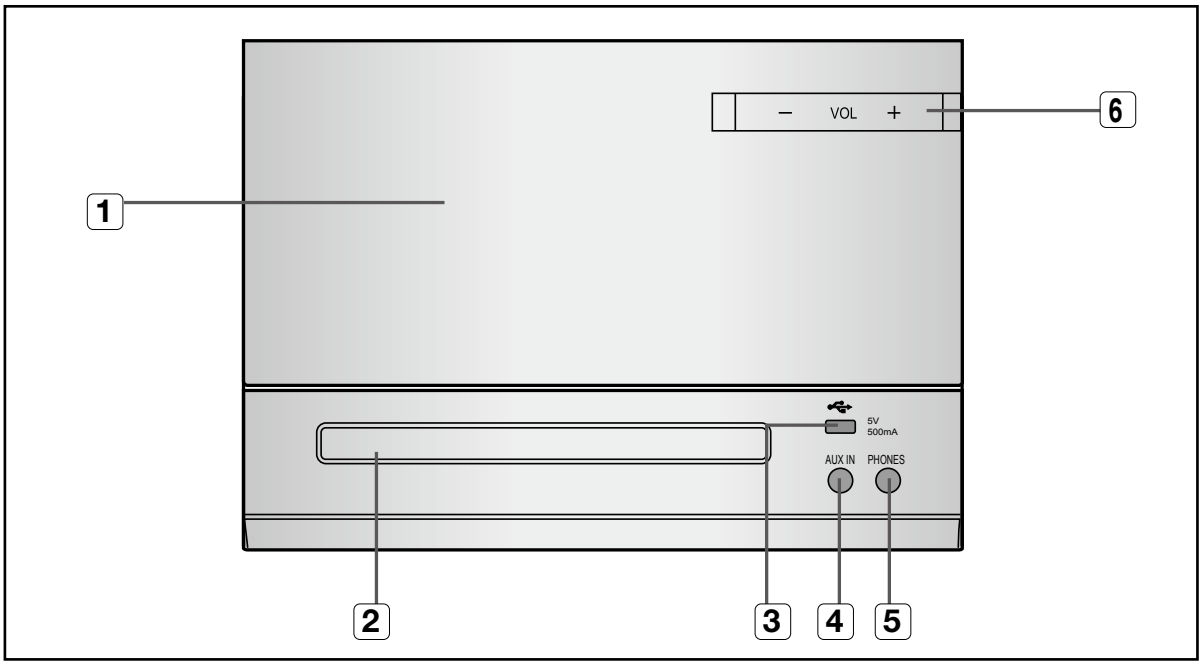

1. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
2. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΟΥ
3. ΥΠΟΔΟΧΗ USB
4. ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN
5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
6. ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Κάτοψη

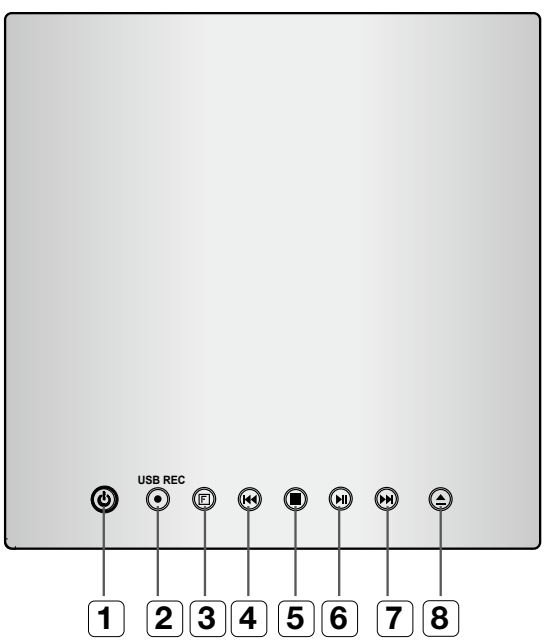

1. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. ΚΟΥΜΠΙ USE REC
3. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
4. ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
5. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ
6. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
7. ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
8. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Πίσω όψη

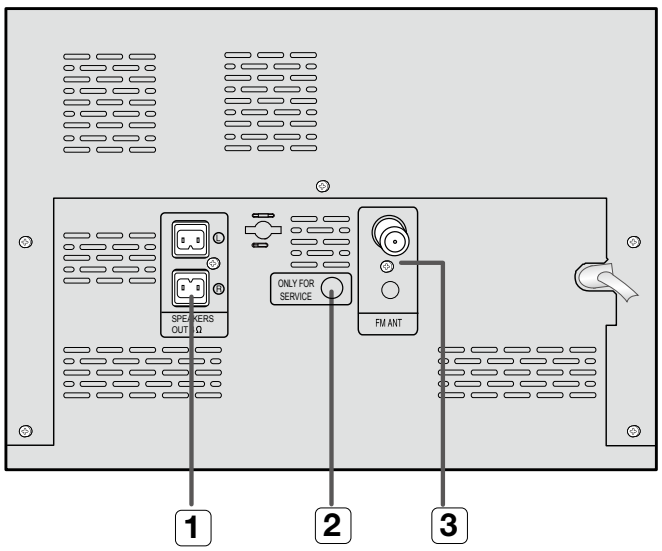

1. **Υποδοχές σύνδεσης ηχείων**
2. **Μόνο για σέρβις.**
   (Αυτή η υποδοχή προορίζεται μόνο για δοκιμές, μην τη χρησιμοποιείτε)
3. **Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM**

Τηλεχειριστήριο

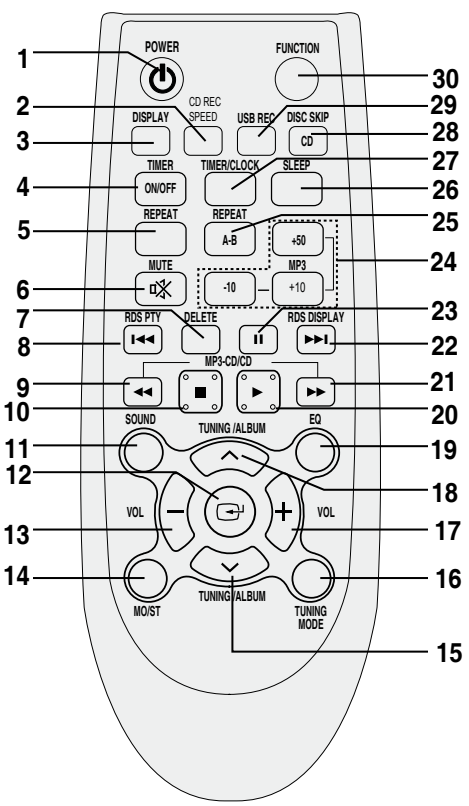

1. POWER
2. CD REC SPEED
3. DISPLAY
4. TIMER ON/OFF
5. REPEAT
6. MUTE
7. DELETE
8. Skip and Search/ RDS PTY
9. **Γρήγορο τύλιγμα προς τα πίσω**
10. STOP
11. SOUND
12. ENTER
13. VOLUME -
14. MO/ST
15. TUNING/ALBUM ﹀
16. TUNING MODE
17. VOLUME +
18. TUNING/ALBUM ﹀
19. EQ
20. PLAY
21. **Γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός**
22. Skip and Search/ RDS DISPLAY
23. PAUSE
24. MP3 -10, +10, +50
25. REPEAT A-B
26. SLEEP
27. TIMER/CLOCK
28. CD/DISC SKIP*
29. USB REC
30. FUNCTION

* Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία DISC SKIP με το κουμπί με την ένδειξη [*].

GRE

Που πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρό mini ηχοσύστημα

Προκειμένου να αξιοποιήσετε πλήρως το νέο σας μικρό Μικροσύστημα σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης, προτού συνδέσετε τη μονάδα.

- Εγκαταστήστε το σύστημα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα επάνω σε χαλί.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο.
- Διατηρήστε ανοιχτό χώρο περίπου 15 cm στις πλευρές και το πίσω μέρος του συστήματος, για λόγους αερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να ανοίξετε εύκολα το διαμέρισμα του CD.
- Τοποθετήστε τα ηχεία σε λογική απόσταση από τις πλευρές του συστήματος για να διασφαλίσετε καλό στερεοφωνικό ήχο.
- Στρέψτε τα ηχεία προς το μέρος του χώρου ακρόασης.
- Για καλύτερη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ηχεία είναι τοποθετημένα σε ίση απόσταση από το πάτωμα.

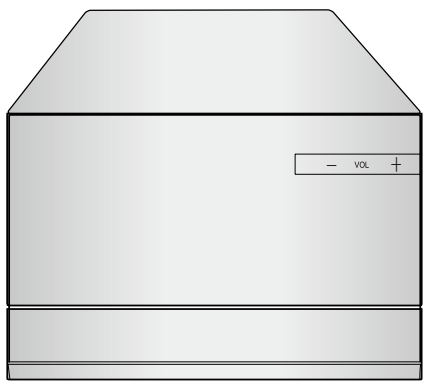

Σύνδεση του συστήματός σας στην πρίζα ρεύματος

Προτού συνδέσετε το σύστημά σας σε πρίζα ρεύματος, πρέπει να ελέγξετε την τάση.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί ⏻ **(Power)** για να θέσετε σε λειτουργία το μικρό ηχοσύστημα mini.

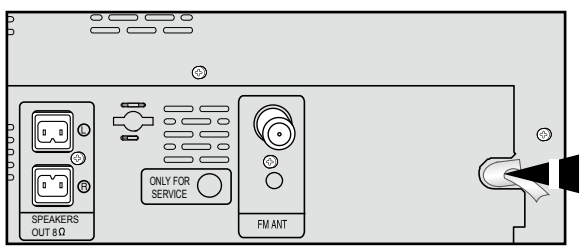

Τοποθέτηση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

Να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:
- Αγοράσετε το σύστημα Μικροσύστημα σας.
- Διαπιστώσετε ότι το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πλέον σωστά

Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε ένα νέο σετ μπαταριών και ποτέ μην συνδυάζετε αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες μαγγανίου.

1. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στη θέση που επισημαίνεται με ► επάνω στο κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας (πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου) και τραβήξτε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA, LR03 ή παρόμοιου τύπου, φροντίζοντας να έχουν τη σωστή πολικότητα:
   - Το + της μπαταρίας στο + του διαμερίσματος μπαταρίας
   - Το - της μπαταρίας στο - του διαμερίσματος μπαταρίας
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα σύροντάς το πίσω, ωσότου ασφαλίσει στη θέση του.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διάβρωση.a.

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόσταση έως 7 μέτρα περίπου σε ευθεία γραμμή. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει υπό οριζόντια γωνία έως και 30° ως προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

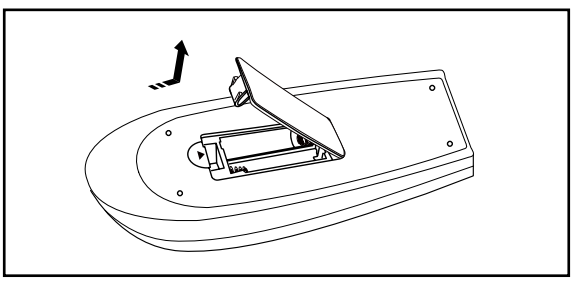

Σύνδεση των ηχείων

Οι υποδοχές σύνδεσης των ηχείων βρίσκονται στο πίσω μέρος του συστήματος.

Υπάρχουν δύο υποδοχές σύνδεσης στο σύστημα:
- αριστερό ηχείο (με την ένδειξη L)
- δεξί ηχείο (με την ένδειξη R)

Προκειμένου να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου, συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στις υποδοχές σύνδεσης των ηχείων του συστήματος.

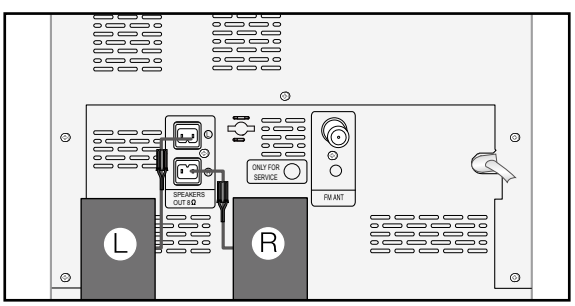

Σύνδεση σε εξωτερική πηγή

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος

Αφορά συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).

1 Συνδέστε το AUX IN της συσκευής αναπαραγωγής με το Audio Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.

2 Πατήστε το κουμπί F( ) για να επιλέξετε την είσοδο AUX. Μπορείτε να επιλέξετε AUX πατώντας το κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο.

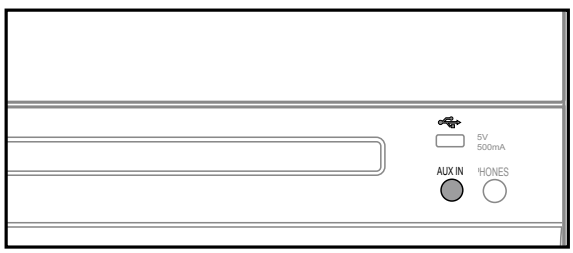

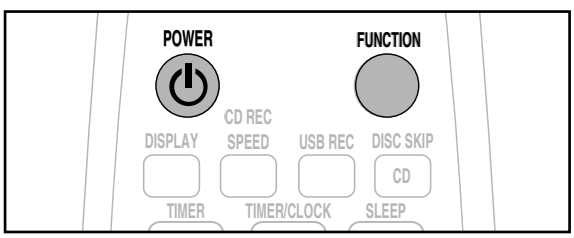

Σύνδεση της κεραίας FM

Πώς θα συνδέσετε μια κεραία ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

- Συνδέστε μια κεραία στην υποδοχή σύνδεσης της κεραίας **FM**.
- Συνδέστε το βύσμα της κεραίας **FM** που διατίθεται στην υποδοχή σύνδεσης ομοαξονικής κεραίας με την ένδειξη **FM** στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στη **Σελίδα 16** για το συντονισμό κάποιου ραδιοσταθμού και προσδιορίστε την καλύτερη πιθανή θέση για την κεραία.
- Εάν η λήψη είναι κακή, ενδέχεται να χρειαστεί να τοποθετήσετε μια κεραία σε εξωτερικό χώρο.
  Για να το κάνετε, συνδέστε μια εξωτερική κεραία **FM** στην υποδοχή σύνδεσης κεραίας **FM** στο πίσω μέρος του συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται).

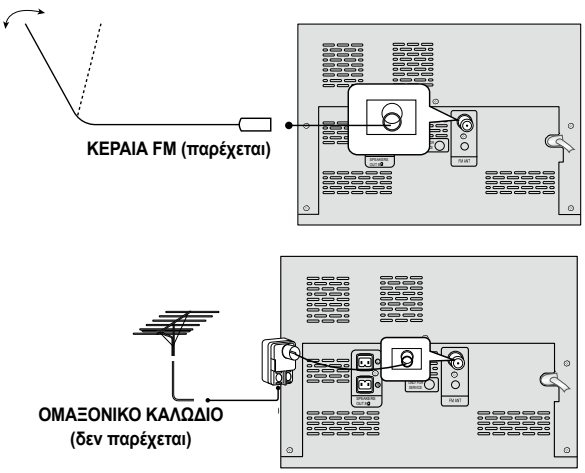

GRE

Λειτουργία Display (προβολής)

Μπορείτε να προβάλετε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην οθόνη και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το κουμπί **DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο, ο τρόπος λειτουργίας οθόνης αλλάζει ως εξής:

- **Λειτουργία επίδειξης**
  Όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα εμφανίζονται στην οθόνης πρόσοψης.
- **Λειτουργία ελάττωσης φωτεινότητας**
  Επιλέγεται η λειτουργία ελάττωσης φωτεινότητας και σκοτεινιάζει η οθόνη.
- **Ενεργοποίηση οθόνης**
  Ενεργοποιείται η οθόνη.
- **Ενεργοποίηση ρολογιού**
  Εμφανίζεται το ρολόι που έχετε ρυθμίσει.

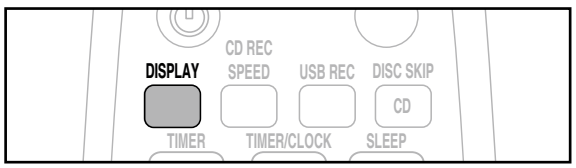

Ρύθμιση του ρολογιού

Το σύστημά σας διαθέτει ρολόι που σας επιτρέπει να θέτετε αυτόματα το σύστημά σας σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.
Πρέπει να ρυθμίζετε το ρολόι:
- Την πρώτη φορά που θα αγοράσετε το σύστημα micro-compact
- Μετά από διακοπή ρεύματος
- Αφού αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα

☛ ♦ Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές.
Εάν υπερβείτε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να αρχίσετε από την αρχή.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **POWER**.

2 Πατήστε δύο φορές το **TIMER/CLOCK**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη **CLOCK**.

3 Πατήστε το **ENTER ( )**.
Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει η ώρα.

4

Για να...	Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM ...**
Αυξήσετε τις ώρες	^
Μειώσετε τις ώρες	v

5 Όταν προβάλλεται η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER ( )**..
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.

6

Για να...	Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM ...**
Αυξήσετε τα λεπτά	^
Μειώσετε τα λεπτά	v

7 Όταν προβάλλεται η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER ( )**.
Αποτέλεσμα: Το ρολόι εκκινείται και προβάλλεται.

➢ ♦ Μπορείτε να βλέπετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία, πατώντας μία φορά το κουμπί **TIMER/CLOCK**.
♦ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮, ⏭ στην κύρια μονάδα, αντί για το κουμπί **TUNING/ALBUM** ^ ή v στο βήμα 4, 6.

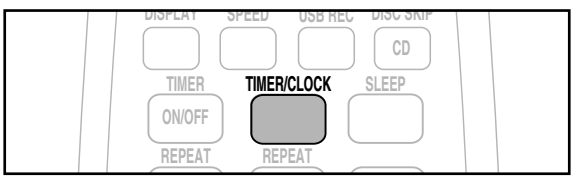

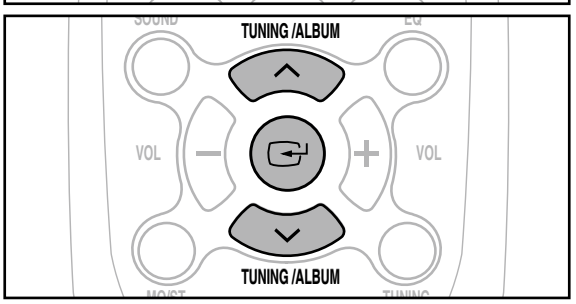

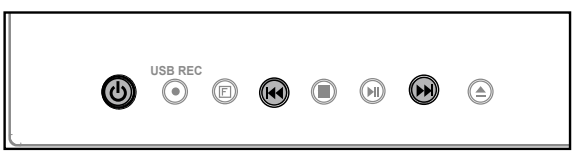

Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3/WMA-CD

Μπορείτε να αναπαράγετε δσκους διαμέτρου 12εκ.ή 8εκ χωρίς προσαρμογέα.

☛ Η παρούσα μονάδα έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή των ακόλουθων δίσκων CDs: ήχου CD, CD-R, CD-RW και MP3/WMA,-CD.

- ♦ Ποτέ να μην ασκείτε δύναμη στο διαμέρισμα του δίσκου CD όταν το ανοίγετε και το κλείνετε.
- ♦ Ποτέ να μην πιέζετε προς τα κάτω και να μην τοποθετείτε αντικείμενα στο δίσκο.
- ♦ Να μην χρησιμοποιείτε δίσκους CD ακανόνιστου σχήματος, π.χ. σε σχήμα καρδιάς ή οκτάγωνο.

Η απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να μειωθεί.

- ♦ Θα προσέχετε πάντοτε τους δίσκους CD. Να ανατρέχετε, αν είναι απαραίτητο, στην ενότητα με τίτλο “Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD”, στη σελίδα 19.

1 Επιλέξτε τη λειτουργία CD πιέζοντας το κουμπί POWER .

2 Πατήστε το κουμπί Open/Close .

Αποτέλεσμα: Ανοίγει το διαμέρισμα.

3 Τοπθετήστε το δίσκο οτο διαμέρισμα,με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω

4 Κλεστε το διαμέρισμα,πιέζοντα πάλι το κουμπίOpen/Close .

Αποτέλεσμα: Η αναπαραγωγή εκκινείται αυτόματα.

- ♦ Η συσκευή αναπαραγωγής CD θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να ανιχνεύσει όλα τα κομμάτια που έχοθν εγγραφεί σε ένα δσκο MP3/WMA-CD.
- ♦ Η ονομασία του τρογουδιού δτα Αγγλικά μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη μόνον εφόσον έχει γίνει λήφη του τραγουδιού απευθείας από τον υπολογιστή ή εάν ο αγορασμένος δισκος MP3/WMA-CD έχει ταξινομηθεί με βάση τοθς τίτλους(καταλογος).(Δεν είωαι δυνατή η εμφάνιση άλλων γλωσσών εκτός από τα Αγγικά.)
- ♦ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εμφάνιση της ονομαδίας του τραγουδιού δτα Αγγλικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του MP3/WMA-CD.

<Οθόνη αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD >

Ένδειξη κομματιού —— 002 00019 —— Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

5 Ρυθμίστε την ένταδη ανάλογα με τι ανάυκε σαζ ακολουώντας τις παρακάτω διαδικασίε.Ρύθμιση του κουμπιού VOLUME (έντασης του ήχου).

ή

Πιεστε το κουμπί VOLUME+ή –οτο τηλεχειριστήρλο. Η στάθμη τηζ ένταση μπορεί να πυθμστεί(VOL MIN,VOL 1- VOL 29,και VOL MAX).

6 Κύρια μονάδα

Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE**(▶II) .

Πατήστε το PLAY/PAUSE(▶II) και πάλι, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.

Τηλεχειριστήριο

Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **PAUSE**(II).

Πατήστε το κουμπί PLAY(▶) για συνέχεια αναπαραγωγής του δίσκου.

7 Οταν τελειώσετε,πιέστε το κουμπί STOP(■) .

➢
- ◆Εάν δεν υπάρχει δίσκος CD τοποθετημένος στο διαμέρισμα ΔΙΣΚΟΥ, εμφανίζεται η ένδειξη “NO DISC”.
- ◆ Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OPEN/CLOSE επί 5 δεθτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη ”LOCK”Και το διαμέρισυα δεν ανοίγει.Ομοίως,μπορειτε να πιέσετε και να κρατησε πατημσετε πατημενο το κουμπί OPEN/CLOSE για απκετο χρόνο έως οτου εμφανιστεί η ένδειη “UNLOCK” οπότε το διαμερίσμα ανοίγει.
- ◆Η ποιότητα αναπαραγωγής MP3/WMA-CD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου που περιέχει τα αρχεία μουσικής ή την κατάσταση της συσκευής εγγραφής με την οποία έχει δημιουργηθεί ο δίσκος.
- ◆Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρχείων ή φάκελοι που δεν χρειάζεστε στον ίδιο δίσκο, θα έχετε προβλήματα με την αναπαραγωγή.
- ◆Κρατήστε το δίσκο κλειστό όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να μην εισχωρήσει σκόνη.
- ◆Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε CD όταν έχει επιλεγεί το ραδιόφωνο, η πηγή USB ή η βοηθητική πηγή, καθώς και όταν πατάτε το κουμπί OPEN/CLOSE (άνοιγμα/κλείσιμο). Όλες οι άλλες λειτουργίες θα αντικατασταθούν από τη λειτουργία MP3/CD.
- ◆Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 999 κομματιών ανά CD.

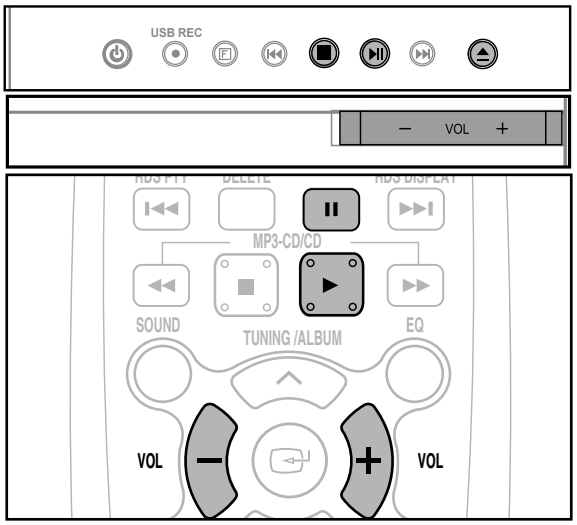

GRE

Επιλογή κομματιού

Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να ακούσετε κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου.

Για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού

Πατήστε το ⏮ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.

Πατήστε το ⏮ δύο φορές μέσα σε 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.

Για αναπαραγωγή του επομένου κομματιού

Πατήστε το ⏭ .

Για αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού

Πατήστε το ⏮ 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού.

Για αναπαραγωγή του κομματιού της επιλογής σας

Πατήστε το ⏮ ή ⏭ τον κατάλληλο αριθμό φορών.

◆ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮ ή ⏭ του τηλεχειριστηρίου για την επιλογή ενός κομματιού.control to select a track.

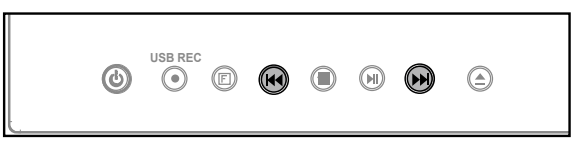

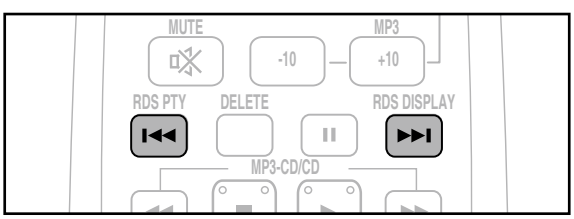

GRE

Τι είναι το WMA;

Το WMA σημαίνει Windows Media Audio, το διεθνές πρότυπο για την τεχνολογία συμπίεσης σήματος ήχου.

Τι είναι το MP3;

MP3 σημαίνει MPEG1 Layer 3, το διεθνές πρότυπο για την τεχνολογία συμπίεσης σήματος ήχου. Χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία συμπίεσης για τη συμπίεση δεδομένων πρωτότυπου ήχου έως και κατά 12 φορές, χωρίς μείωση της ποιότητας του ήχου.

Συμβατότητα αρχείων

- Η μονάδα εκτελεί αναπαραγωγή αρχείων που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή MP3 (Mpeg1.Layer3) με κατάληξη ονόματος *.mp3, και ενώ ορισμένα αρχεία WMA με κατάληξη ονόματος .WMA δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- Θα είναι αδύνατη η αναπαραγωγή για το αρχείο MP2 ή 22 KHz.

Πόσα αρχεία MP3 μπορούν να εγγραφούν σε έναν δίσκο CD-R ή CD-RW;

Η μέγιστη χωρητικότητα ενός δίσκου CD-R ή CD-RW είναι 740 MB. Κανονικά, ένα αρχείο MP3 έχει χωρητικότητα 4 MB, συνεπώς, σε έναν δίσκο μπορούν να εγγραφούν περίπου 170 αρχεία.

Σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων CD-R/RW

- Όταν πρόκειται για πρωτότυπο δίσκο CD-R(Εγγράψιμο) που έχει εγγραφεί με μορφή CD, CD-RW(Επανεγγράψιμο) και την έχει επεξεργαστεί ο χρήστης, η αναπαραγωγή γίνεται στην αντίστοιχη ολοκληρωμένη κατάσταση. (Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαραχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του CD ή της κατάστασης εγγραφής.)
- Ο δίσκος CD-RW ανταποκρίνεται γενικώς πιο αργά από ότι ο δίσκος CD, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις κατά την ανάγνωσή του.

Αναζήτηση συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα CD

Κατά την ακρόαση ενός δίσκου CD, μπορείτε να εκτελέσετε ταχεία αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου μουσικού μέρους σε ένα κομμάτι.

Για αναζήτηση στα κομμάτια...	Πιέστε...
Προς τα εμπρός	▶▶
Προς τα πίσω	◀◀

Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ◀◀, ▶▶ στην κύρια μονάδα, για αυτόματη αναζήτηση διαμέσου των κομματιών.

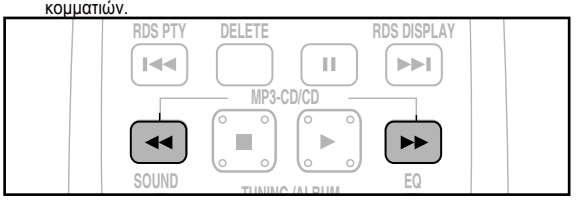

Λειτουργία παράλειψης 10/50 κομματιών κάθε φορά

Πατήστε σύντομα το κουμπί +10/-10/50 κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD και MP3/WMA-CD . Στη συνέχεια, θα αναπαραχθεί το κομμάτι που βρίσκεται 10/50 κομμάτια μετά το τρέχον.

Παράδειγμα1: Αν θέλετε να επιλέξετε το κομμάτι 48 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού 5, πατήστε τέσσερις φορές το κουμπί **+10** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▶▶| τρεις φορές.

5 →15→ 25 → 35 → 45 → 46 → 47 → 48

+10 +10 +10 +10 ▶▶| ▶▶| ▶▶|

Παράδειγμα 2: Αν θέλετε να επιλέξετε το κομμάτι 58 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού 5, πατήστε μία φορά το κουμπί 50 και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές το κουμπί ▶▶| .

5 →55→ 56 → 57 → 58

+50 ▶▶| ▶▶| ▶▶|

Παράδειγμα 3: Αν θέλετε να επιλέξετε το κομμάτι 5 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού 48, πατήστε τέσσερεις φορές το κουμπί -10 και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές το κουμπί |◀◀

48 →38→ 28 → 18 → 8 → 7 → 6 → 5

-10 -10 -10 -10 |◀◀ |◀◀ |◀◀

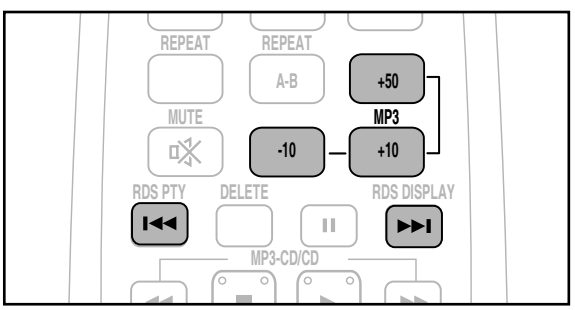

Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών στους σκληρούς δίσκους

Μπορείτε να επιλέξετε συνεχή επανάληψη:

- ♦ Ενός συγκεκριμένου κομματιού σε έναν δίσκο CD.
- ♦ Όλων των επιλεγμένων κομματιών του δίσκου CD.

1 Πατήστε το κουμπί REPEAT .
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:
MP3: R TRK → R DIR → R DISC → R RAN → R OFF.
CD: R TRK → R DISC → R RAN → R OFF.

2 Όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat, πατήστε **REPEAT** ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **R OFF**.

- ◆**R TRK:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- ◆**R DIR:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- ◆**R DISC:** Επανάληψη όλου του δίσκου.
- ◆**R RAN:** Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.(Κάθε κομμάτι μπορεί να αναπαραχθεί μία φορά).
- ◆**R OFF:** Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

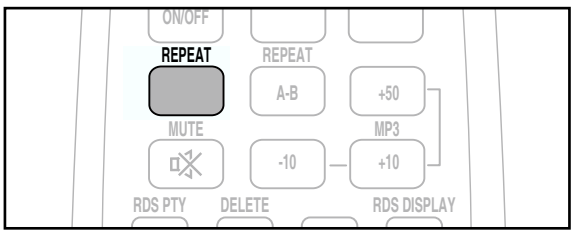

Αναπαραγωγή με επανάληψη A-B

Μπορείτε να εκτελέσετε επανειλημμένη αναπαραγωγή ενός καθορισμένου τμήματος ενός δίσκου CD/MP3/WMA-CD.

1 Πιέστε το κουμπί **REPEAT A-B** στην αρχή του επιθυμητού τμήματος.
♦ Εμφανίζεται η ένδειξη 'R A-' .

2 Πιέστε το κουμπί **REPEAT A-B** στο τέλος του επιθυμητού τμήματος.
♦ Εμφανίζεται η ένδειξη 'R A-B' .

3 Για ακύρωση της λειτουργίας REPEAT A-B, πατήστε και πάλι το κουμπί REPEAT A-B.

➢ Η ρύθμιση Point B δεν μπορεί να οριστεί ωσότου παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής από το σημείο A.

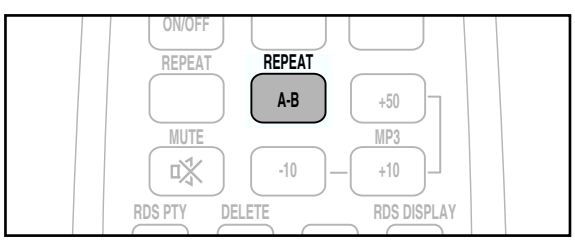

Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής του δίσκου CD

(Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής MP3-CD.)

GRE

Μπορείτε να επιλέξετε:

- ♦ Τη σειρά των κομματιών που επιθυμειτε να ακούσετε.
- ♦ Τα κομμάτια που δεν θέλετε να ακούσετε.

➢ ♦ Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 24 κομμάτια.
♦ Πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής CD πριν από την επιλογή των κομματιών.

1 Εάν επιλεγεί η λειτουργία CD, σταματήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πατώντας το ■ .

2 Πατήστε το **ENTER( )**.
Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

P01 – –

(01 = Αρ. προγράμματος, – – = Αρ. κομματιού στο δίσκο)

3 Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι, πατώντας το κουμπί ⏮ ή ⏭ :
♦ Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ανάμεσα στα κομμάτια. ⏮ .
♦ Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ανάμεσα στα κομμάτια. ⏭ .

4 Πατήστε το **ENTER( )** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
Αποτέλεσμα: Η επιλογή αποθηκεύεται και προβάλλεται η ένδειξη

P02 – –

5 Για την επιλογή άλλων κομματιών, επαναλάβετε τα βήματα **3** έως **4**.

6 Πατήστε το **PLAY** (▶) για να ακούσετε την επιλογή κομματιού με την προγραμματισμένη σειρά.

7 Οταν πλέζετε το κουμπί ■ μία φορά,η σθσκευή αναπαραγωγής CD οταματάει,ενώ αν πιεσέτε το πιέσετε το πλήκτρο ακόμη ■ υία φορά μπορείτε να ακθρώσετε την επιλογή.

➢ ◆Αν ανοίξετε το διαμέρισμα ή διακόψετε την τροφοδοσία, η επιλογή ακυρώνεται.

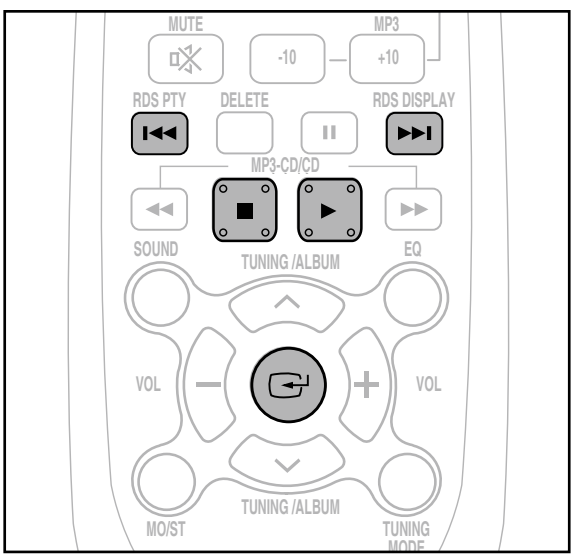

GRE

Έλεγχος ή αλλαγή των προγραμματισμένων κομματιών CD

Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την επιλογή των κομματιών οποιαδήποτε στιγμή.

1 Πατήστε το ■,μία φορά αν έχετε αρχίσει να ακούτε την επιλογή.

2 Πατήστε δύο φορές τοο **ENTER**(⏎).
Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

CH 01

(CH = Έλεγχος, 01=Αρ. προγράμματος, – – = Αρ. κομματιού στο δίσκο)

➢ Αν έχετε ήδη προγραμματίσει 24 κομμάτια, προβάλλεται το C αντί για το P όταν πατήσετε το **ENTER**(⏎).

3 Πατήστε το **ENTER**(⏎) μία ή περισσότερες φορές, ωσότου το προβληθεί το κομμάτι που πρόκειται να αλλαχθεί.

4 Πατήστε ⏮ή ⏭ για να επιλέξετε διαφορετικό κομμάτι.

5 Πατήστε το **ENTER**(⏎) για επιβεβαίωση της αλλαγής σας.

6 Πατήστε το **PLAY** (▶Ⅱ) για έναρξη ακρόασης της επιλογής.
Αποτέλεσμα: Αναπαράγεται το πρώτο κομμάτι που έχει επιλεγεί.

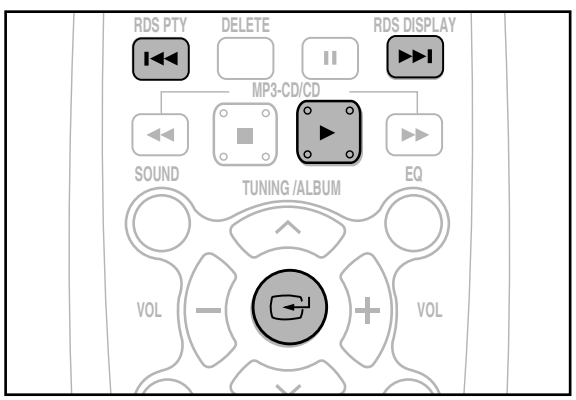

Αναπαραγωγή μέσω USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία MP3/WMA συνδέοντας διάφορες εξωτερικές USB συσκευές αποθήκευσης, όπως μια USB μνήμη Flash ή έναν USB σκληρό δίσκο (HDD).

1 Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί **FUNCTION.**
♦ Γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού του πρώτου καταλόγου.

➢ **Για να σταματήσει η αναπαραγωγή**
Πιέστε το κουμπί Stop (■) για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής.

➢ Για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB
Πατήστε το κουμπί Stop (■) και πάλι. Μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB.

☛ ♦ Μην συνδέετε συσκευές φόρτισης USB στη θύρα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής, Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

Προτού χρησιμοποιήσετε συσκευές USB, έχετε υπόψη σας τα εξής.

- ♦ Ορισμένες εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την παρούσα συσκευή.
- ♦ Όσον αφορά τις εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, είναι δυνατή η αναπαραγωγή της διαμόρφωσης FAT.
- ♦ Για μονάδα σκληρού δίσκου USB 2.0, συνδέστε σε ξεχωριστή τροφοδοσία. Εάν δεν γίνει σύνδεση σε ξεχωριστή τροφοδοσία, δεν θα λειτουργήσει.
- ♦ Εάν η μνήμη μιας εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης USB έχει κατατμηθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα, είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων MP3 που βρίσκονται στην πρώτη μονάδα σκληρού δίσκου.
- ♦ Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία DRM. Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management): Τεχνολογία και υπηρεσία που προστατεύει τα κέρδη και τα δικαιώματα των κατόχων της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου.
- ♦ Ακόμη και εάν η επέκταση του ονόματος ενός αρχείου είναι .mp3, η αναπαραγωγή του αρχείου δεν θα είναι δυνατή εάν η τρέχουσα μορφή αρχείου είναι MPEG-1 ή MPEG-2.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε σημείο διασύνδεσης (hub) USB επειδή δεν θα αναγνωριστεί.
- ♦ Θα εμφανίζονται ονόματα αρχείων MP3/WMA με έως και 15 χαρακτήρες.
- ♦ Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte.

Καθυστέρηση

- ♦ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία USB, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την ανάγνωση των αρχείων (READ-IN).
- ♦ Κατά την αναπαραγωγή μιας συσκευής USB, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση μετά την προώθηση στο επόμενο κομμάτι, ειδικά σε μονάδα σκληρού δίσκου. Ο χρόνος λειτουργίας των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης USB διαφέρει, ακόμη και όταν οι συσκευές αυτές είναι της ίδιας χωρητικότητας.
- ♦ Εάν η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζει μόνο USB VER1.1 και η ταχύτητα προσπέλασης είναι μικρή, το αρχείο ενδέχεται να μην διαβάζεται σωστά.

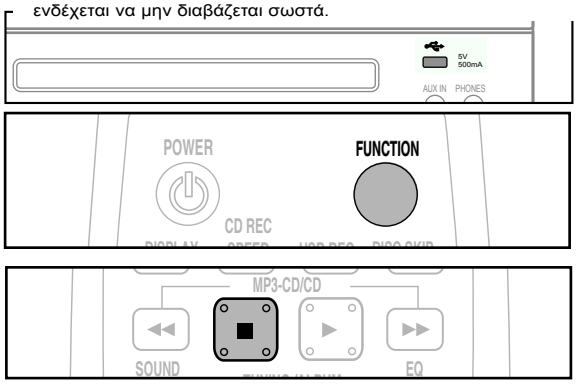

Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί FUNCTION .

Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το τμήμα που θέλετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

➢ Πιέστε το κουμπί ◀◀ , ▶▶ .
♦ μπορείτε να κνετε γρήγορα αωαζήτηση τρο πσω ή προς τα εμπρός.

☛ Οταν χρησιμοποιείτε τη λειτουγία αναζήτησηζ με υψηλή ταχύτητα,δεν ακογεται ήχοζ.

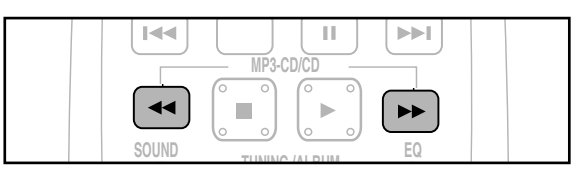

Επανάληψητ

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί FUNCTION.

➢ Πατήστε το κουμπί REPEAT .
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής:
R TRK → R DIR → R ALL → R RAN → R OFF.
Όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία Repeat, πατήστε **REPEAT** ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **R OFF**.

- ◆**R TRK:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- ◆**R DIR:** Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
- ◆**R ALL:** Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- ◆**R RAN:** Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. ((Κάθε κομμάτι μπορεί να αναπαραχθεί μία φορά).
- ◆**R OFF:** Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

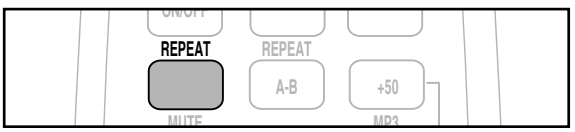

Για διαγραφή ενός αρχείου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο από τη συσκευή USB.

1. Αναπαράγετε ένα αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί **DELETE** .
3. Πατήστε το κουμπί ⏮, ⏭ στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε ΝΑΙ.
4. Πατήστε το κουμπί ENTER στο τηλεχειριστήριο.
Το επιλεγμένο αρχείο θα διαγραφεί.

➢ ◆Το σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται

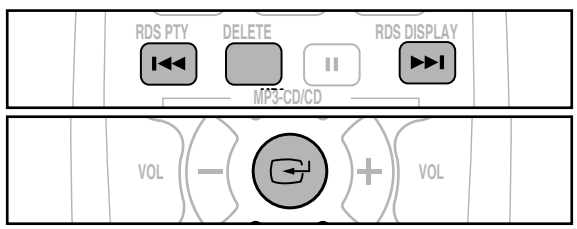

Επιλογή ενός κομματιού από μια συσκευή USB

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο MP3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Επιλέξτε τη λειτουργία USB χρησιμοποιώντας το κουμπί FUNCTION.

➢ Εάν θέλετε να μετακινηθείτε στο επόμενο/προηγούμενο (κομμάτι), πιέστε σύντομα το κουμπί ⏮ή ⏭ .
♦ Γίνεται μετακίνηση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο εντός του καταλόγου.
♦ Εάν πιέσετε το κουμπί ⏮ή ⏭ περισσότερες φορές από τον αριθμό των αρχείων του καταλόγου, θα μετακινηθείτε στον επόμενο κατάλογο.

Παράβλεψη των 10/50 επόμενων κομματιών

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης FUNCTION.

➢ Πιέστε σύντομαί το κουπ +10 οτο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Παράδειγμα 1: Εάν θέλετε να επιλέξετε το 48ο κομμάτι ενώ γωεται αωαπαραγωγ του 15ου κομματιού, πιέστε το Κομπί+10 τρεις φορές και στη συνέχεια,πιέστε το κουμπί ⏭ τρεις φορές

15 → 25 → 35 → 45 → 46 → 47 → 48

+10 +10 +10 ⏭ ⏭ ⏭

Παράδειγμα 2: Αν θέλετε να επιλέξετε το κομμάτι 58 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού 5, πατήστε μία φορά το κουμπί 50 και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές το κουμπί ⏭ .

5 →55→ 56 → 57 → 58

+50 ⏭ ⏭ ⏭

Παράδειγμα 3: Αν θέλετε να επιλέξετε το κομμάτι 5 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού 48, πατήστε τέσσερεις φορές το κουμπί -10 και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές το κουμπί ⏮

48 →38→ 28 → 18 → 8 → 7 → 6 → 5

-10 -10 -10 -10 ⏮ ⏮ ⏮

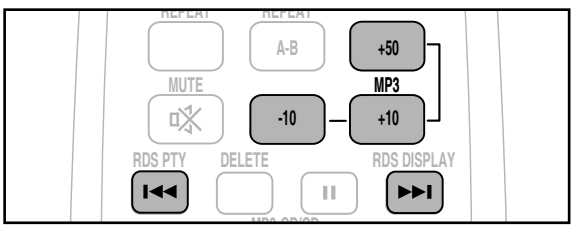

Ταχεία αναζήτηση φακέλου

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν φάκελο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Προτού ξεκινήσετε! ♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB.
♦ Συνδέστε στη συσκευή σας την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης FUNCTION.

1. Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM ^ ή ˇ στο τηλεχειριστήριο, για μετακίνηση στον προηγούμενο/επόμενο φάκελο.
2. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα εμφανιστεί το όνομα του φακέλου.
Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του κομματιού.

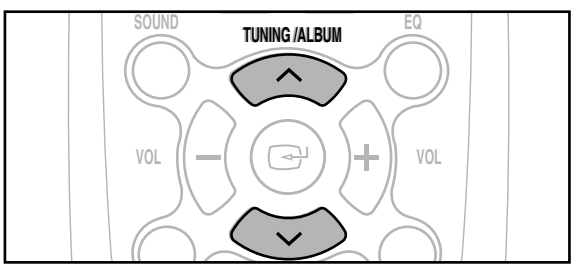

GRE

Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Η μονάδα αυτή διαθέτει τη λειτουργία RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων - Radio Data System), η οποία δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες πληροφορίες, όπως ο σταθμός εκπομπής, το κείμενο, η ώρα και 30 είδη προγραμμάτων (Νέα, Ροκ, Κλασική κ.λπ.) να λαμβάνονται από το σταθμό FM RDS μαζί με το συνηθισμένο ραδιοφωνικό σήμα.

1 Πιέστε το κουμπί **(⏻)**.

2 Κάντε λήψη του ραδιοφώνου FM.
- Για τη μέθοδο ραδιοφωνικής λήψης, δείτε τη **σελίδα 16.**
- Η ένδειξη FM και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη.

3 Πιέστε το κουμπί **RDS Display** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας RDS.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, ο τρόπο λειτουργίας RDS αλλάζει ως εξής:

PS NAME → RT → CT → Current FM frequency

☛
- Η λειτουργία RDS είναι διαθέσιμη μόνο σε εκπομπή **FM**.
- Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο συντονισμένος σταθμός δεν μεταδίδει ιδιότητα σήματος RDS ή αν η ισχύς του σήματος είναι ασθενής.

➢ **Περιγραφή της λειτουργίας RDS**

1. **PTY (Τύπος προγράμματος):** Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
2. **PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):** Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
3. **RT (Κείμενο ραδιοφώνου):** Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει) και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.
4. **CT (Ώρα ρολογιού):** Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.

   ➢ Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
5. **TA (Ενημέρωση για την κίνηση):** Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.

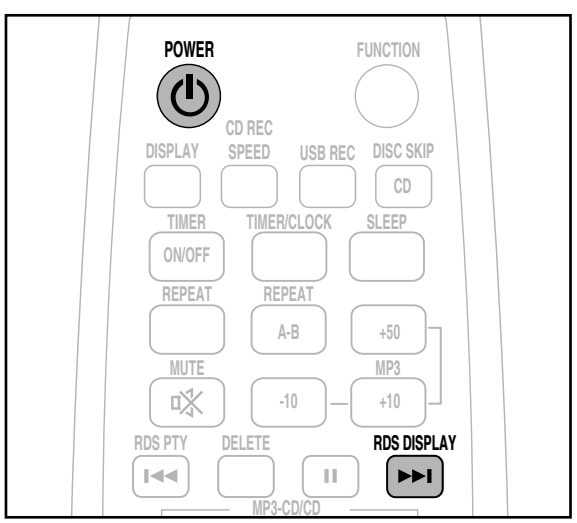

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία RDS DISPLAY

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία "PS NAME"

➢ Εμφανίζει το όνομα του σταθμού εκπομπής.

Πιέστε το κουμπί **RDS DISPLAY** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε το στοιχείο PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **«PS NAME».**
- Εάν γίνεται λήψη των πληροφοριών PS, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της υπηρεσίας προγράμματος (BBC, AFO, NDR κ.λπ.).
- Εάν δεν έγινε λήψη των πληροφοριών PS, εμφανίζεται η αρχική συχνότητα FM.

☛ Ακόμη και αν δεν πιεστεί το κουμπί **RDS DISPLAY**, μετά τη λήψη των πληροφοριών PS εμφανίζεται το όνομα PS.

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 'RT'

➢ Εμφανίζει το χαρακτήρα που μεταδίδεται από το σταθμό εκπομπής.

Πιέστε το κουμπί **RDS DISPLAY** (Προβολή RDS) για να επιλέξετε το στοιχείο RT MODE.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **«RT»**.
- Εάν γίνεται λήψη των πληροφοριών RT, στην οθόνη εμφανίζονται οι ληφθείσες πληροφορίες.
- Εάν δεν έγινε λήψη των πληροφοριών RT, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **«NO RT».**

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία CT (Ώρα ρολογιού)

➢ Ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού RDS.

Για να επιλέξετε την ώρα CT, ρυθμίστε το κουμπί **RDS DISPLAY** σε λειτουργία CT MODE.

☛
- Οι πληροφορίες CT χρειάζονται έως και 2 λεπτά για να αποκωδικοποιηθούν οπότε το ρολόι δεν εμφανίζεται αμέσως.
- Εάν δεν υπάρχουν ληφθείσες πληροφορίες CT, εμφανίζεται η ένδειξη **«NO CT».**

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

- Οι πληροφορίες PTY αποτελούνται από ένα σύμβολο αναγνώρισης, το οποίο βοηθά το ραδιόφωνο FM να αναγνωρίσει τον τύπο του προγράμματος κάθε σταθμού FM.
- Οι παρακάτω 30 τύποι πληροφοριών RDS PTY εμφανίζονται στην οθόνη εάν πιέσετε το κουμπί Pty.

- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί TUNING MODE κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
- Όταν πιέζετε τα κουμπιά στο βασικό τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το βασικό τηλεχειριστήριο.

Ένδειξη	Τύπος προγράμματος
NEWS	• Νέα, όπου συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσιμες απόψεις και αναφορές
AFFAIRS	• Διάφορα θέματα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα τρέχον γεγονός, τεκμηρίωση και ανάλυση.
INFO	• Πληροφορίες, όπου συμπεριλαμβάνονται μέτρα και σταθμά, επιστροφές και πρόγνωση καιρού, θέματα που ενδιαφέρουν τον πελάτη, ιατρική ενημέρωση κ.λπ.
SPORT	• Σπορ
EDUCATE	• Εκπαίδευση
DRAMA	• Θεατρικές ραδιοφωνικές σειρές κ.λπ.
CULTURE	• Πολιτισμός-Εθνικός ή τοπικός πολιτισμός συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών προβλημάτων, της κοινωνικής επιστήμης, της γλώσσας, του θεάτρου κ.λπ.
SCIENCE	• Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED	• Άλλα-Ομιλία, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα (κουίζ, παιχνίδι), συνέντευξη, κωμωδία και σατυρικό έργο κ.λπ.
POP M	• Μουσική ποπ
ROCK M	• Μουσική ροκ
M.O.R.M	• Σύγχρονη μουσική της εποχής που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κατηγορία «easy listening».
LIGHT M	• Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική μουσική, ενόργανη και χορωδιακή μουσική
CLASSICS	• «Βαριά» κλασική μουσική- Ορχηστρική και συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER M	• Άλλη μουσική - Τζαζ, μουσική R&B country
WEATHER	• Καιρός
FINANCE	• Οικονομία
CHILDREN	• Παιδικά προγράμματα
SOCIAL A	• Κοινωνικά θέματα
RELIGION	• Θρησκεία
PHONE IN	• Τηλέφωνο σε
TRAVEL	• Ταξίδια
LEISURE	• Αναψυχή
JAZZ	• Μουσική τζαζ
COUNTRY	• Μουσική Country
NATION M	• Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	• Μουσική Oldies
FOLK M	• Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	• Ντοκιμαντέρ
TEST	• Δοκιμή ξυπνητηριού

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία PTY-SEARCH

GRE

1 Κάντε λήψη του ραδιοφώνου FM.
- Για τη μέθοδο ραδιοφωνικής λήψης, δείτε τη **σελίδα 16**.
- Η ένδειξη FM και η συχνότητα εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Πιέστε το πλήκτρο RDS **RDS PTY**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PTY MODE (NEWS, AFFAIRS κ.λπ.).
- Πιέστε το κουμπί TUNING/ALBUM ^ ή v για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας PTY MODE.

➢
- Εάν ο σταθμός δεν μεταδίδει πληροφορίες PTY, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη «NO PTY».
- Όταν επιλεγεί η λειτουργία PTY MODE (στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη PTY MODE), πιέστε το κουμπί PTY ακόμη μία φορά για να μεταβείτε σε λειτουργία PTY-SEARCH MODE και να γίνει αυτόματη διαδοχική αναζήτηση σταθμών.
- Εάν το στοιχείο PTY MODE που ελήφθη κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης συμφωνεί με την επιλεγμένη λειτουργία PTY MODE, η αυτόματη αναζήτηση σταματά και η λειτουργία PTY-SEARCH ολοκληρώνεται.

☛ Εάν το στοιχείο PTY MODE, που συμφωνεί με τη λειτουργία PTY MODE που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης, δεν έχει ληφθεί ακόμη, γίνεται επιστροφή στην πρώτη συχνότητα κατά την έναρξη της λειτουργίας PTY-SEARCH και η αυτόματη αναζήτηση αναστέλλεται.

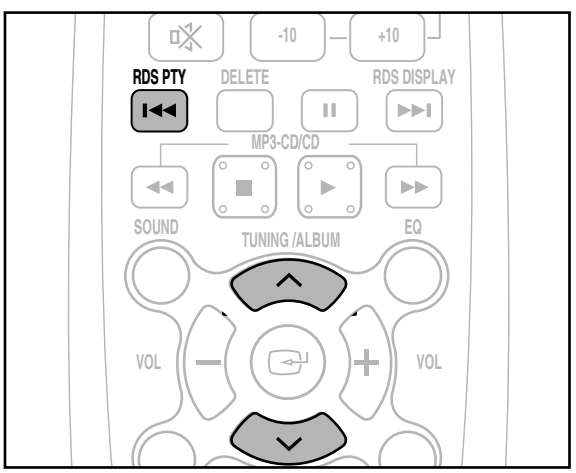

Αναζήτηση και αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών

GRE

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως:

♦ 15 σταθμοί FM

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **POWER**.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία TUNER πατώντας το **FUNCTION**.

3 **Για να αναζητήσετε έναν σταθμό… Πατήστε TUNING MODE**

Χειροκίνητα ..... Μία ή περισσότερες φορές έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **PRE XX.**

Μη αυτόματα ..... Μία ή περισσότερες φορές, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη **MANUAL**

4 Επιλέξτε το σταθμό που πρόκειται να αποθηκευθεί ως εξής:
♦ Πατώντας το **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨ στο τηλεχειριστήριο.

♦ Για ταχύτερη κύλιση στις συχνότητες αντί για μη αυτόματη αναζήτηση, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨**.**

5 Ρύθμιση της έντασης του ήχου:
♦ Πατήστε το κουμπί VOLUME (ένταση ήχου) της κεντρικής μονάδας.
ή
♦ ΡΠατώντας τα κουμπιά **VOLUME +** ή **–** του τηλεχειριστηρίου

6 Επιλέξτε τη λειτουργία FM stereo ή mono, πατώντας το **MO/ST.**

7 Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που βρέθηκε, επανέλθετε στο Βήμα 3 και αναζητήστε άλλον σταθμό.
Διαφορετικά:

a Πατήστε το **ENTER(↵)** .

b Πατήστε ⏮ ή ⏭ στην κύρια μονάδα ή πατήστε **TUNING/ ALBUM** ∧ ή ∨ στο τηλεχειριστήριο, για εκχώρηση ενός αριθμού προγράμματος.

c γ Πατήστε το **ENTER(↵)** για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.

8 Για αποθήκευση οποιωνδήποτε άλλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται, επαναλάβετε τα Βήματα **3** έως **7**.

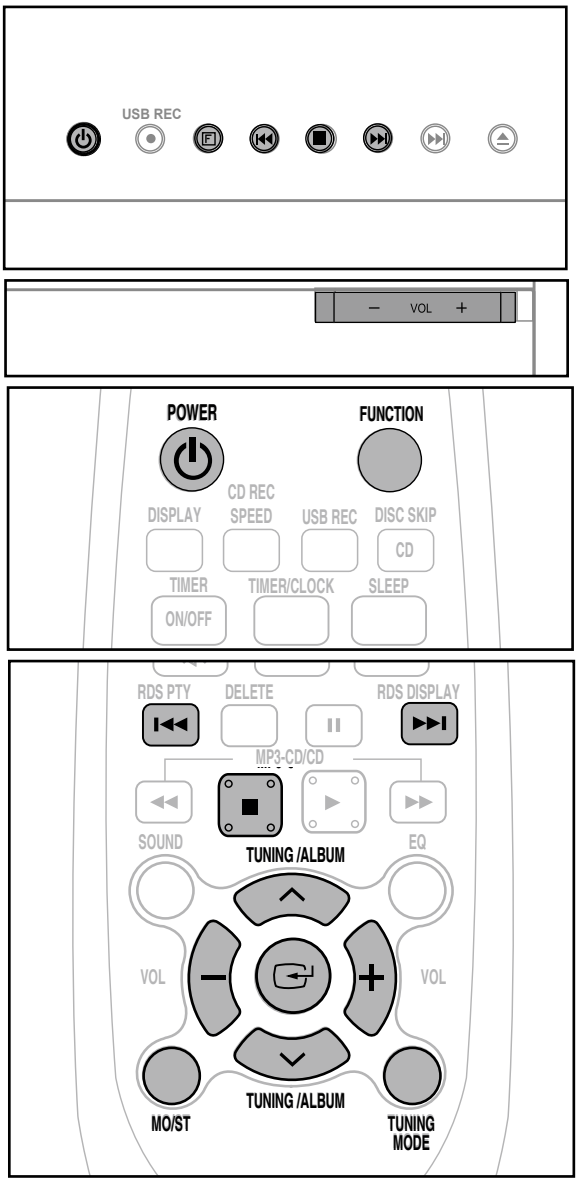

➢ Σε λειτουργία ραδιοφώνου

♦ Στη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ⏮, ⏭ στην κύρια μονάδα, για να εκτελέσετε μη αυτόματη αναζήτηση κάποιου ραδιοφωνικού σταθμού.

♦ Κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης σταθμών του ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί ■ στην Κεντρική μονάδα ή το κουμπί της STOP στο τηλεχειριστήριο, για να τερματίσετε την αυτόματη αναζήτηση.

♦ Στη λειτουργία συντονισμού προσυντονισμένων σταθμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ⏮, ⏭ στην κύρια μονάδα, για να εκτελέσετε αυτόματη αναζήτηση κάποιου αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Επιλογή κάποιου αποθηκευμένου σταθμού

Μπορείτε να ακούσετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως εξής:

1. Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **POWER**.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ πατώντας το **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε το κουμπί TUNING MODE στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη, ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη "**PRE XX**".
4. πατήστε το ⏮ ή ⏭ για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

   ή

   Επιλέξτε τον επιθυμητό σταθμό πατώντας το κουμπί **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨ στο τηλεχειριστήριο.

   Αποτέλεσμα: Τώρα λαμβάνεται ο επιθυμητός σταθμός.

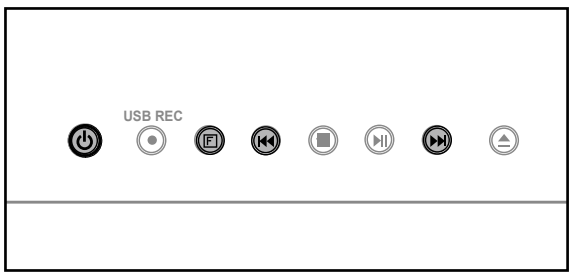

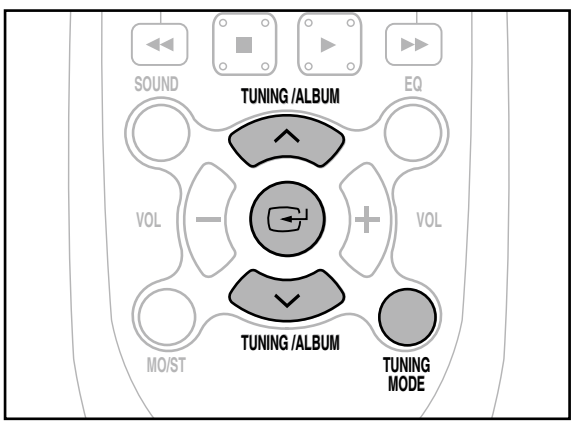

Βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της ραδιοφωνικής κλήσης ως εξής:

- Περιστρέφοντας την κεραία FM
- Ελέγχοντας τις θέσεις των κεραιών FM, πριν από τη μόνιμη στερέωσή τους

➢ Εάν η λήψη κάποιου συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM είναι κακή, πατήστε το **MO/ST.**
για να περάσετε από στερεοφωνική λειτουργία σε μονοφωνική. Η ποιότητα του ήχου θα βελτιωθεί.

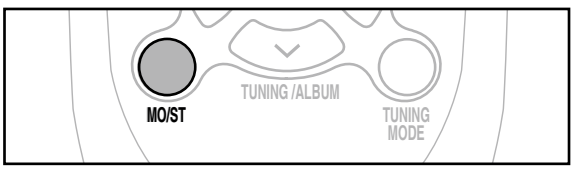

Λειτουργία εγγραφής

GRE

Υμπορείτε να εγγράψετε ήχο από CD, ραδιοφωνικές εκπομπές ή κάποια εξωτερική πηγή σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί λειτουργίας.
2. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB όπου θέλετε να εγγράψετε στην υποδοχή USB (⇤) της κύριας μονάδας.
3. Αναπαράγετε έναν δίσκο, ρυθμίστε τη ραδιοφωνική συχνότητα ή συνδέστε μια εξωτερική πηγή στην κύρια μονάδα.

   CD (ανατρέξτε στη σελίδα 9)

   - Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία MP3/CD.
   - Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.
   - Τοποθετήστε ένα CD και πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε το διαμέρισμα δίσκου.
   - Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής CD (⏮ ή ⏭) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.

   Δέκτης (ανατρέξτε στη σελίδα 16)

   - Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
   - Ρυθμίστε τη ραδιοφωνική συχνότητα που θέλετε να εγγράψετε.

   Εξωτερική πηγή (ανατρέξτε στη σελίδα 7)

   - Συνδέστε κάποιο εξωτερικό εξάρτημα/συσκευή αναπαραγωγής MP3 στην κύρια μονάδα.
   - Πατήστε ξανά το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε την είσοδο AUX.
   - Αναπαράγετε ένα τραγούδι από την εξωτερική συσκευή.

4. Πατήστε το κουμπί **USB REC** για να αρχίσετε την εγγραφή.

   CD

   - Εμφανίζεται το μήνυμα "TRACK RECORDING" και αρχίζει η εγγραφή του CD.
   - Κρατήστε πατημένο το κουμπί **USB REC** για να αρχίσετε την εγγραφή όλων των κομματιών του δίσκου.

     Εμφανίζεται το μήνυμα “FULL CD RECORDING” .
   - Αν εγγράψετε έναν δίσκο MP3, ολόκληρο το αρχείο αντιγράφεται στη συσκευή USB.

     Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα “STOP”→ “COPY XX”→“COPY END”. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, εμφανίζεται το μήνυμα "STOP".
   - Αν κάποιο όνομα αρχείου υπάρχει ήδη, εμφανίζεται το μήνυμα “STOP”→"FILE EXIST"και ακυρώνεται η λειτουργία.

   Δέκτης/Εξωτερική πηγή

   - Εμφανίζεται το μήνυμα "RECORDING" (Εκτελείται εγγραφή).

5 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί STOP (@) .
Κατόπιν, η εγγραφή δημιουργείται και αποθηκεύεται αυτόματα ως αρχείο MP3.

6 Για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB με ασφάλεια, πατήστε άλλη μία φορά το κουμπί STOP (■) .

◆ Μετά την εγγραφή, δημιουργείται στη συσκευή σας ένας κατάλογος με όνομα "RECORDING" (CD), "CD COPY" (MP3 CD), "TUNER RECORDING" ή "AUX RECORDING".

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καθώς ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία.
- Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της εγγραφής, απενεργοποιείται η κύρια μονάδα και δεν μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε πρώτα τη συσκευή USB στον υπολογιστή και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής USB στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τη συσκευή USB.
- Όταν η μνήμη USB δεν είναι αρκετή, εμφανίζεται το μήνυμα "NOT ENOUGH MEMORY".
- Η εγγραφή λειτουργεί αν η συσκευή USB ή ο σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT. (Το σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης υψηλής ταχύτητας σε CD, δεν λειτουργεί η εγγραφή CD.
- Μερικές φορές, ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος με ορισμένες συσκευές USB.
- Στη λειτουργία προγράμματος, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής CD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)
- Κατά την εγγραφή CD, οι λειτουργίες EQ δεν είναι διαθέσιμες και ρυθμίζονται αυτόματα σε OFF.
- Κατά την εγγραφή CD, η λειτουργία REPEAT δεν είναι διαθέσιμη και ρυθμίζεται αυτόματα σε OFF.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια αναζήτησης ή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες στον τρόπο λειτουργίας δέκτη.
- Σημειώστε ότι αν ρυθμίσετε την είσοδο ήχου σε πολύ υψηλή ένταση όταν εγγράφετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή μέσω των καναλιών AUX και USB, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.

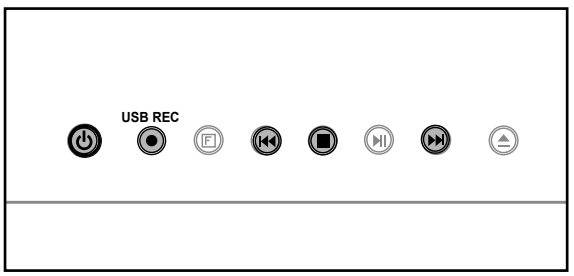

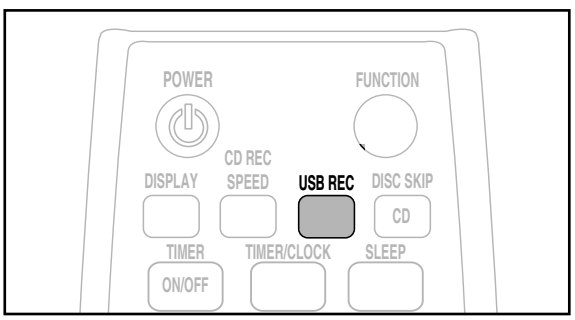

Ταχύτητα εγγραφής

Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το κουμπί CD REC SPEED στο τηλεχειριστήριο, η ταχύτητα εγγραφής αλλάζει ως εξής:

SPD x 1→SPD x 4

◆Κατά την εγγραφή από το δέκτη ή μια εξωτερική πηγή, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία ταχύτητας εγγραφής.
◆Όταν επιλέγετε SPD x 4, δεν ακούγεται ήχος.

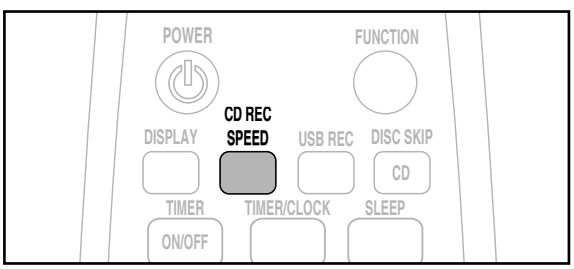

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ανάβετε ή να σβήνετε το σύστημα σε συγκεκριμένες ώρες.
Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

➢ Εάν δεν θέλετε πλέον να σβήνετε ή να ανάβετε το σύστημα αυτόματα, πρέπει να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

☛
- ♦ Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα είναι η σωστή.
- ♦ Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Εάν υπερβείτε αυτό το χρόνο, θα πρέπει να αρχίσετε από την αρχή.

1 Θέστε το σύστημα σε λειτουργία, πατώντας το **POWER**.

2 Πατήστε τρεις φορές **TIMER/CLOCK** (Χρονοδιακόπτης/Ρολόι) και θα εμφανιστεί η ένδειξη **TIME** (Χρονοδιακόπτης).

3 Πατήστε το **ENTER**( ).
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **ON** για μερικά δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από οποιαδήποτε ώρα έναρξης λειτουργίας που έχετε ήδη ρυθμίσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

4 Ρυθμίστε την ώρα έναρξης λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
a Πατήστε το **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨.
b Πατήστε το **ENTER**( ).
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.
c Πατήστε το **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨.
d Πατήστε το **ENTER**( ).
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **OFF** για μερικά δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από οποιαδήποτε ώρα τερματισμού λειτουργίας που έχετε ήδη ρυθμίσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα τερματισμού λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

5 Ρυθμίστε την ώρα τερματισμού λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
a Πατήστε το **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨.
b Πατήστε το **ENTER**( ).
Αποτέλεσμα: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.
c Πατήστε το **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨.
d Πατήστε το **ENTER**( ).
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη **VOL XX**, όπου το **XX** αντιστοιχεί στην ένταση του ήχου που έχει ήδη ρυθμιστεί.

6 Πατήστε **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και πατήστε το **ENTER**( ).
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η πηγή που πρέπει να επιλεγεί.

7 Πατήστε **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨ για να επιλέξετε την πηγή που πρόκειται να αναπαραχθεί, όταν τεθεί σε λειτουργία το σύστημα.

Εάν επιλέξετε...	Πρέπει επίσης...
TUNER (ραδιόφωνο)	**a** Πατήστε το **ENTER**( ). **b** Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο σταθμό πιέζοντας το κουμπί **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨
CD/MP3 (δίσκος CD)	Τοποθετήστε τον δίσκο
USB	Συνδέστε το USB.

8 Πατήστε το κουμπί **ENTER**( ) .
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα CHK REC (Θέλετε να εγγράψετε;).

9 Πατήστε το κουμπί **ENTER**( ) .
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη REC N. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί TUNING/ALBUM ∧ ή για να επιλέξετε REC Y ή REC N και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
1).Αν επιλέξετε REC N, ακυρώνεται η εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη, ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει ήδη μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
2). Αν επιλέξετε REC Y, μπορείτε να ρυθμίσετε μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
a.Πατήστε το κουμπί ENTER( ) .
Αποτέλεσμα:Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη ON. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης για εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
b.Πατήστε το κουμπί ENTER( ) .
Αποτέλεσμα: Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη OFF. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης για εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.

- ♦Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής με χρονοδιακόπτη στο δέκτη είναι 5 ώρες.
- ♦Αν η ώρα ενεργοποίησης και η ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη είναι ίδιες, εμφανίζεται η λέξη **ERROR**.
- ♦Αν η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης είναι ίδια με την ώρα εγγραφής, είναι διαθέσιμη μόνο η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης και δεν είναι διαθέσιμη η ώρα εγγραφής.
- ♦Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ⏮, ⏭ της κεντρικής μονάδας αντί για τα κουμπιά TUNING/ALBUM ∧ ή ∨ για ρύθμιση στα βήματα 5-9.

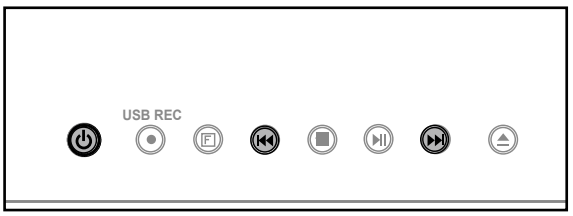

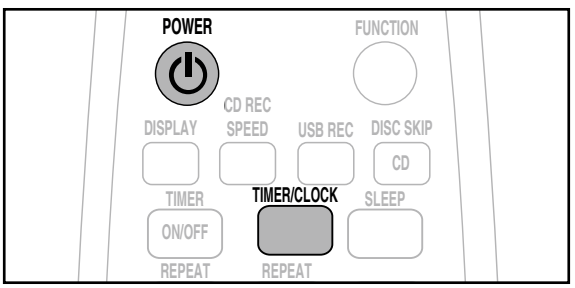

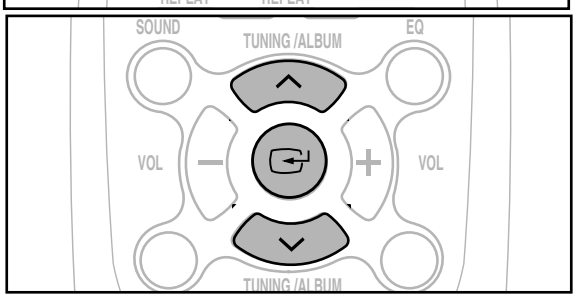

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη

Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα, όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ στην οθόνη. Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, πρέπει να ντον ακυρώσετε.

Για να...	Πατήστε το On/Off του χρονοδιακόπτη...
Ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη	Μία φορά. Αποτέλεσμα: Δεν προβάλλεται πλέον η ένδειξη
Επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη	Δύο φορές. Αποτέλεσμα: Προβάλλεται και πάλι η ένδειξη

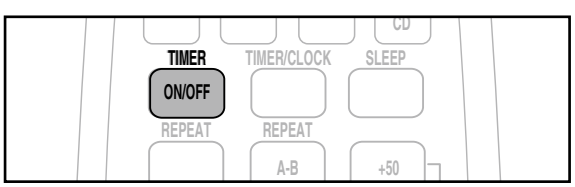

GRE

Λειτουργία σίγασης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο του συστήματός σας.
Παράδειγμα: Επιθυμείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

1 Πατήστε **MUTE**.

2 Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον ήχο, πατήστε και πάλι **MUTE** ή τα κουμπιά **VOLUME**.

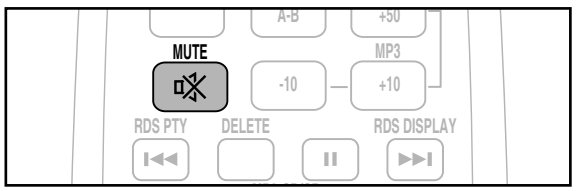

Λειτουργία Power Bass (Ενίσχυση μπάσων)

Το μίνι κόμπακτ σύστημά σας διαθέτει μια λειτουργία ενίσχυσης μπάσων που ονομάζεται SBS (Super Bass Sound). Η λειτουργία αυτή καθιστά τον ήχο πιο δυνατό και αληθινό.

1 Πιέστε το πλήκτρο **SOUND** (Ενίσχυση μπάσων).
Αποτέλεσμα: Προβάλλεται η ένδειξη "**P BASS**".

2 Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε πάλι το κουμπί **SOUND.**
Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη **«P OFF».**

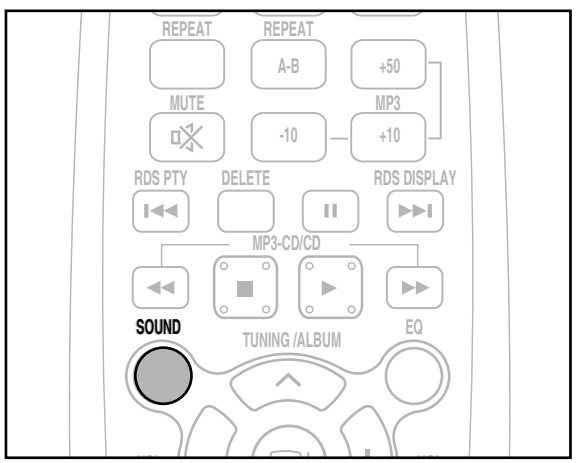

Επιλογή λειτουργίας EQ (Ισοσταθμιστής)

Το σύστημα micro-compact διαθέτει έναν προρρυθμισμένο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να επιλέξετε την καταλληλότερη ισορροπία μεταξύ των συχνοτήτων μπάσων και πρίμων, ανάλογα με τον τύπο της μουσικής που ακούτε..

1 Πιέδτε το κουπί EQ έωζου επλεγ εί η επιθυητή επιλογή.

Επιλέξτε..	Για να έχετε...
OFF	Κανονική ισορροπία (γραμμική)
RANCHA	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Rancha.
SAMBA	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Samba.
CUMBIA	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Cumbia.
HABANA	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Habana.
BOOM BA	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Boom Ba.
REGGAE	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Ρέγκε.
PARTY	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική πάρτυ.
POP	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Ποπ.
HIPHOP	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Χιπ Χοπ.
ROCK	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Ροκ.
JAZZ	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική Τζαζ.
CLASS	Ισορροπία κατάλληλη για Κλασική μουσική.
FLAT	Ισορροπία κατάλληλη για χαμηλότονη μουσική.
STA+EQ	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική σταδίων.
DYN+S	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική με δυναμικούς τόνους.
MP3+	Ισορροπία κατάλληλη για βελτιωμένη μουσική μορφής MP3.
VIR+S	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική με εικονικά κανάλια ήχου.
U1 B 0	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική σε τρόπο λειτουργίας χρήστη 1.
U2 B 0	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική σε τρόπο λειτουργίας χρήστη 2.
U3 B 0	Ισορροπία κατάλληλη για μουσική σε τρόπο λειτουργίας χρήστη 3.

2 Ρυθμίστε τα επίπεδα των BASS (αριστερό αριθμητικό πεδίο), MIDDLE (μεσαίο αριθμητικό πεδίο), TREBLE (δεξιό αριθμητικό πεδίο).
Πατήστε το κουμπί **ENTER** όταν επιλέγετε U1 B 0 /U2 B 0 /U3 B 0.
Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει το επίπεδο του BASS (αριστερό αριθμητικό πεδίο).
Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨ για να επιλέξετε μια τιμή από -06 έως 06.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει το επίπεδο του MIDDLE (μεσαίο αριθμητικό πεδίο).
Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨ για να επιλέξετε μια τιμή από -06 έως 06.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει το επίπεδο του TREBLE (δεξιό αριθμητικό πεδίο).
Πατήστε το κουμπί **TUNING/ALBUM** ∧ ή ∨ για να επιλέξετε μια τιμή από -06 έως 06.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

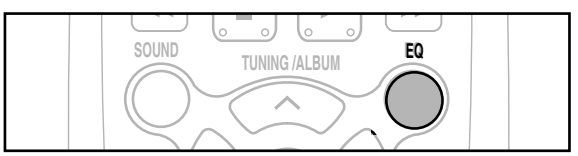

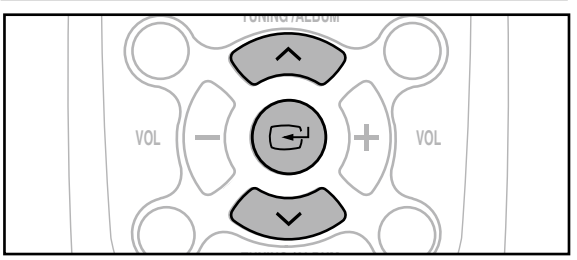

- Όταν εγγράφετε CD, η λειτουργία EQ δεν μπορεί να εκτελεστεί και επανέρχεται αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας "OFF".
- Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση ακυρώνεται αυτόματα και αποθηκεύεται η προηγούμενη ρύθμιση.

Ρύθμιση του συστήματος ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα

Ενώ ακούτε μουσική, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Παράδειγμα: Θέλετε να κοιμηθείτε με μουσική.

1 Πατήστε **SLEEP.**

Αποτέλεσμα: η αναπαραγωγή αρχίζει και προβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις:

90MIN

2 Πατήστε μια ή περισσότερες φορές το **SLEEP** για να υποδείξετε για πόσο χρόνο πρέπει να συνεχίσει την αναπαραγωγή το σύστημα, προτού σβήσει:

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → SLPOFF → 90 MIN

➢ Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε:
- ♦ Να ελέγξετε τον υπόλοιπο χρόνο, πατώντας το **SLEEP.**
- ♦ ΔΝα αλλάξετε τον υπόλοιπο χρόνο, επαναλαμβάνοντας τα βήματα **1** και **2**

3 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SLEEP, πατήστε το **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές, ωσότου προβληθεί η ένδειξη **SLPOFF**.

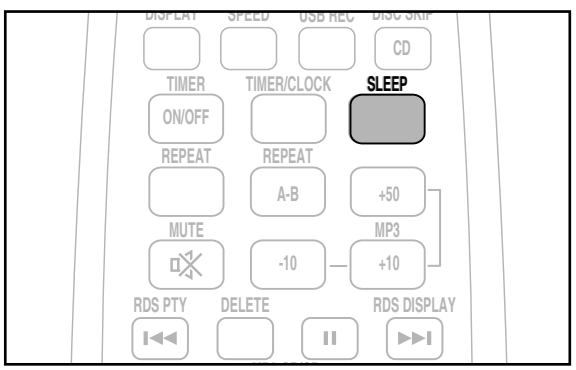

Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών στο σύστημα mini-compact, ε΄τσι ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική ή ραδιοφωνικά προγράμματα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους στο δωμάτιο. Τα ακουστικά θα πρέπει να έχουν βύσμα 3,5ø ή κατάλληλο προσαρμογέα.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή **PHONES** στην πρόσοψη.
Αποτέλεσμα: Δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα ηχεία για την έξοδο του ήχου.

☛ Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ενδέχεται να βλάψει την ακοή σας.

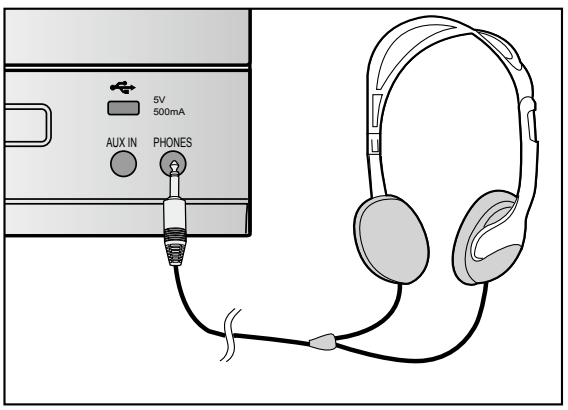

GRE

Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε ή μετακινείτε το σύστημα micro-compact.

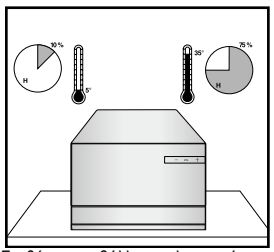

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 5 °C - 35 °C
Υγρασία 10 - 75 %

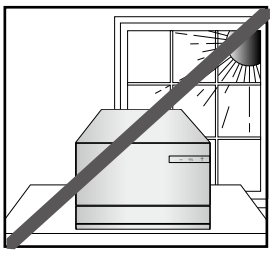

Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

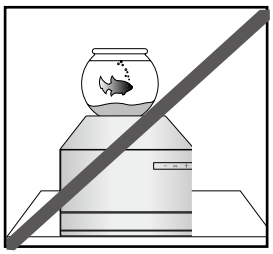

Μην τοποθετείτε φυτά σε γλάστρες ή βάζα επάνω στη μονάδα. Η είσοδος υγρασίας στη μονάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη ηλεκτροπληξία και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Σε τέτοια περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα ρεύματος.

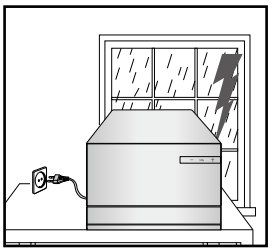

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.
Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

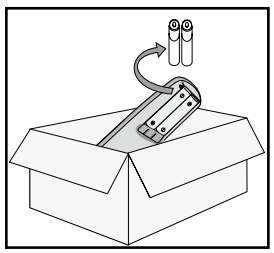

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, εάν δεν το χρησιμοποιείτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Πιθανή διαρροή στις μπαταρίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο τηλεχειριστήριο.

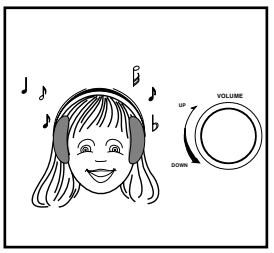

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε την ακρόαση με υπερβολική ένταση ήχου.
Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών με υψηλή ένταση ήχου θα οδηγήσει σε βλάβη στην ακοή.

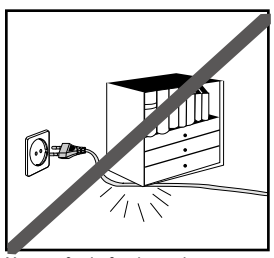

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο κεντρικό καλώδιο. Τυχόν βλάβη του κεντρικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό (κίνδυνος πυρκαγιάς) και ηλεκτροπληξία.

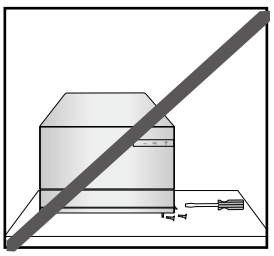

Μην αφαιρείτε τα καλύμματα του εξοπλισμού. Το εσωτερικό της μονάδας περιέχει μέρη που διαρρέονται από ρεύμα, τα οποία προκαλούν ηλεκτροπληξία.

Καθαρισμός του Μικροσύστημα σας

Για να έχει το σύστημα mini-compact την καλύτερη δυνατή απόδοση, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Το εξωτερικό περίβλημα
- Τη συσκευή αναπαραγωγής του δίσκου CD

☛ Να αποσυνδέετε πάντοτε το σύστημα από την πρίζα τοίχου:
- Πριν από τον καθαρισμό
- Εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα

Εξωτερικό περίβλημα

Να καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα τακτικά, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές σκόνες, υγρά ή καθαριστικά σπρέι. Μην αφήνετε να εισρέουν υγρά στο σύστημα.

Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD

1 Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD, να τον καθαρίζετε με ένα ειδικό καθαριστικό για CD. Μην χρησιμοποιείτε τα ίδια καθαριστικά με τους δίσκους βινυλίου LP.
Σκουπίστε προσεκτικά το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

2 Να καθαρίζετε προσεκτικά τη συσκευή αναπαραγωγής με έναν ειδικό δίσκο καθαρισμού (διατίθεται από την τοπική αντιπροσωπία).

☛
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- Αν και το σύστημά σας είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με πολύ σκόνη ή να υποβάλλεται σε κραδασμούς ή υπερβολική θερμότητα (να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή σε άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.).
- Εάν η μονάδα εκλύει μια δυσάρεστη μυρωδιά όταν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε την από την πρίζα τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις μετά την πώληση.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των δίσκων CD

- Να χειρίζεστε τους δίσκους CD με προσοχή. Να τους κρατάτε πάντοτε από τα άκρα και να αποφεύγετε να αφήνετε αποτυπώματα στην επιφάνεια εγγραφής.
- Όταν έχετε ολοκληρώσει την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD, να τον τοποθετείτε πάντοτε στη θήκη του.
- Μην κολλάτε χαρτιά ή κολλητική ταινία επάνω στους δίσκους και μην γράφετε επάνω στην ετικέτα.
- Να καθαρίζετε τους δίσκους με ένα ειδικό πανί.
- Να αποθηκεύετε τους δίσκους CD σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από το ηλιακό φως, όπου δεν θα εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε δίσκους CD με την ένδειξη DIGITAL AUDIO .

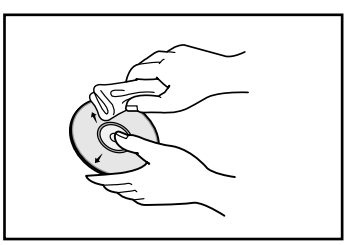

Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις

Διαθέστε λίγο χρόνο να εξοικειωθείτε με τη νέα συσκευή.
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από το πρόβλημα που αναγράφεται παρακάτω, δοκιμάστε τις λύσεις που δίνονται.
Μπορεί να εξοικονομήσετε τον χρόνο και το κόστος ενός περιττού τηλεφωνήματος.

Εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας επιτρέπουν να επιλύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα παρακάτω:

- Το μοντέλο και τους αριθμούς παραγωγής, που κανονικά αναγράφονται στο πίσω μέρος του συστήματος
- Τα στοιχεία της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της SAMSUNG.

	Πρόβλημα	Έλεγχοι/Εξήγηση
ΓΕΝΙΚΑ	Το σύστημα δεν λειτουργεί	• Το κεντρικό καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια πρίζα τοίχου ή η πρίζα τοίχου δεν είναι ενεργοποιημένη. • Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου χρειάζονται αντικατάσταση ή η πολικότητα δεν έχει τηρηθεί. • Δεν έχει πατηθεί το κουμπί **POWER**.
	Δεν ακούγεται ήχος	• Η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί στο απολύτως ελάχιστο. • Δεν έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, MP3/CD, USB, AUX). • Έχετε συνδέσει ένα σε ακουστικών. • Έχουν αποσυνδεθεί τα καλώδια των ηχείων. • Έχει πατηθεί το κουμπί **MUTE**.
	Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί	• Ο χρονοδιακόπτης έχει σταματήσει με το πάτημα του **TIMER ON/OFF.**
	Σε περίπτωση που αυτό δεν λειτουργήσει, όλες οι ενέργειες εκτελούνται όπως παρακάτω.	• Πατήστε το **ΚΟΥΜΠΙ STOP** επί 5 δευτερόλεπτα ενόσω η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας (‘OFF’) (αναμονή), έπειτα επιστρέφει στην αρχική της θέση (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)
CD / MP3 I CD	Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκου CD δεν αρχίζει την αναπαραγωγή	• Η λειτουργία CD δεν έχει επιλεγεί. • Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί στραμμένος προς τα κάτω ή η επιφάνειά του είναι βρώμικη ή γρατζουνισμένη. • Ο αισθητήρας λέιζερ είναι βρώμικος ή σκονισμένος. • Το σύστημα δεν έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. • Έχει σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό της συσκευής, αφήστε το σύστημα σε ζεστό χώρο που αερίζεται καλά, επί τουλάχιστον μία ώρα.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ	Η λήψη είναι κακή ή δεν λαμβάνονται σταθμοί ραδιοφώνου καθόλου	• Η λειτουργία **TUNER** δεν έχει επιλεγεί. • Η ραδιοφωνική συχνότητα δεν έχει επιλεγεί σωστά. • Η κεραία έχει αποσυνδεθεί ή δεν είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση. Περιστρέψτε την, ωσότου να βρείτε το σωστό προσανατολισμό. • Βρίσκεστε σε κάποιο κτίριο που αποκλείει τα ραδιοκύματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερική κεραία.

Τεχνικές προδιαγραφές

GRE

Η SAMSUNG καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώνει τα προϊόντα της συνεχώς.
Τόσο οι προδιαγραφές σχεδίασης όσο και αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM	
Αναλογία σήματος/θορύβου	62 dB
Χρήσιμη ευαισθησία	10 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.4 %
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ CD	
Χωρητικότητα:	1 δίσκοι
Εύρος συχνοτήτων	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Αναλογία σήματος/θορύβου	90 dB (στο 1 KHz) με φίλτρο
Παραμόρφωση	0.1 % (at 1 KHz)
Διαχωρισμός καναλιών	75 dB
Μεγέθη δίσκων	Διάμετρος: 120 ή 80 mm. Πάχος: 1,2 mm
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	
Ισχύς εξόδου	
Εμπρός ηχείο (8 Ω)(MM-D320)	10 Watts/CHX2 RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Εμπρός ηχείο (8 Ω)(MM-D330)	35 Watts/CHX2 RMS,IEC (συνολική αρμονική παραμόρφωση: 10 %)
Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
Αναλογία σήματος/θορύβου	70 dB
ΓΕΝΙΚΑ	
Διαστάσεις	200 (Π) x 142 (Υ) x 207 (Β) mm
Βάρος	1.78 Kg

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
(Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της SAMSUNG.

GRE

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 28" τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι συσκευή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αναλώσιμα ανταλλακτικά και συσσωμάτωμα υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και σωσιδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, ετάση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση κλιματιστικών ρούχων - γιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω απόβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
- Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως αναφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

- Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28258
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24566
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23350-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-25838
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837582
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31705
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35907
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 26366
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-45886
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-28809
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-58153

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26958
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23753
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2810-320374
	ΑΙΓΙΟ	25910-61151
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-259875
		2810-239777
ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-28375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-28848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-28501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-28937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-28888
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΥ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23935
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22460-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-88880
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76802
ΥΠΟΔΑΣΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-66222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28880

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

ΤΠ. 08/08/2008

FOURLIS TRADE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ. Μαυρομιχάλη 348, 104 43, Κ.Ν. Αθηνών, Τηλ.: 210 629 3000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Λ. Στρατού 3, 551 33 Ν. Κρεμαστή, Τηλ.: 2310 43 80 120 ΒΟΛΟΣ: Λ. Στρατού 3, 551 33 Ν. Κρεμαστή, Τηλ.: 24210 80 120
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Λ. Κωνσταντίνου 77, 712 02 Ν. Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 23 90 00, Fax: 2810 23 90 10
ΠΑΤΡΑ: Λ. Δημοκρατίας 3, 265 00 Πάτρα, Τηλ.: 2610 62 77 00, Fax: 2610 62 77 10
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Πλ. Δημ. Πουκεβίλ, Δουλγερέικα, Τ.Θ. 36, 7 4, 451 10, Τηλ.: 26510 47 870, 47 880, Fax: 26510 47 890

http://www.fourlistrade.gr

Η εικόνα αντικαθιστά το πρωτότυπο και αναφέρεται αποκλειστικά στο μοντέλο της χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

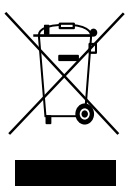

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με άλλου είδους απορρίμματα.